
Downlight Q2 115/145/159/190/230


01.JE.Q2

Material

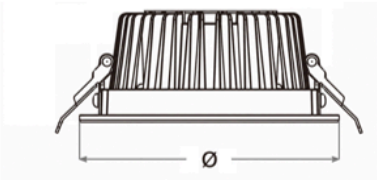


Ø	115	145	159	190	230
Cut-out	100	130	145	165-175	200-215

+

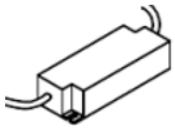


Betriebsgerät DALI oder On/Off

optional:

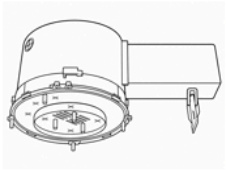


Einbetonierbüchse

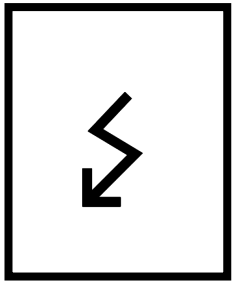


SICHERHEITSHINWEIS

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine autorisierte Fachperson (Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen und die Spannungsfreiheit überprüfen.

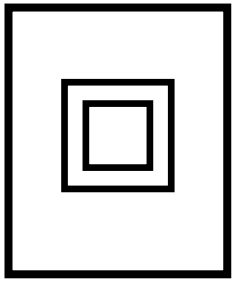


SCHUTZKLASSE II

Leuchte der Schutzklasse II. Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Ein Schutzleiteranschluss an der Leuchte ist nicht erforderlich.

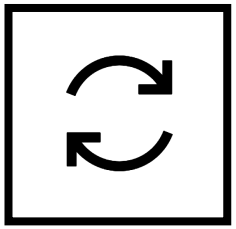

RECYCLING

Leuchte ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.

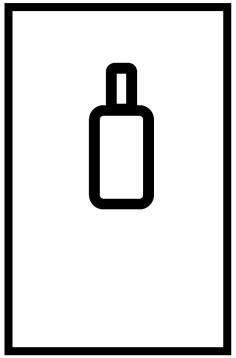

REINIGUNG

Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Downlight Q2 115/145/159/190/230

01.JE.Q2


MONTAGE

SICHERHEITSHINWEIS Vor Montage und Demontage Netzversorgung ausschalten und Spannungsfreiheit sicherstellen.

1


Schalten Sie die Netzversorgung aus. Erstellen Sie den Deckenausschnitt und führen Sie das Netzkabel zur Leuchte.



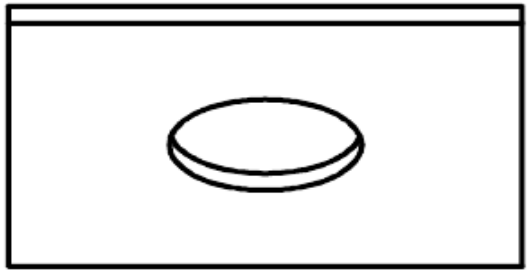


2

Schliessen Sie die Leuchte gemäss Anschlussbild an das Betriebsgerät und dieses an 220–240 V AC an. Braun = L, Blau = N. DALI: zusätzlich DA/L und DA/N anschliessen. Wählen Sie die Lichtfarbe (3000/3500/4000K) per Schalter aus.

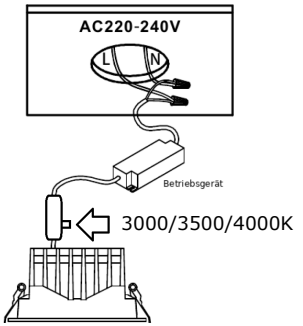


3

Ziehen Sie die Haltefedern vollständig nach oben. Führen Sie das Downlight in den Deckenausschnitt ein, bis die Federn an der Decke anliegen.

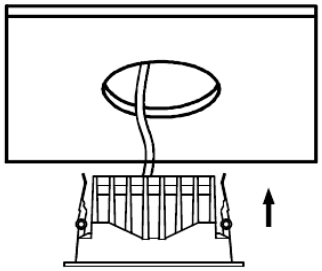

4

Schalten Sie die Netzversorgung erst ein, wenn alle Anschlüsse korrekt hergestellt sind.

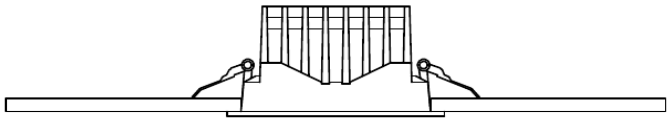


Technische Änderungen vorbehalten.

Downlight Q2 115/145/159/190/230

01.JE.Q2

DEMONTAGE


1

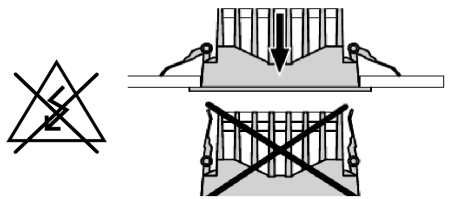


2



3

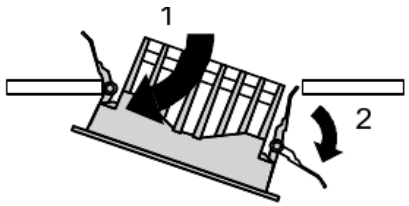


4

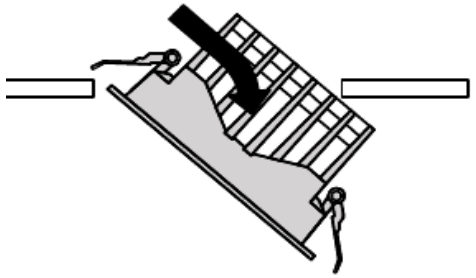

Demontieren Sie das Downlight in der dargestellten Reihenfolge. Halten Sie die Leuchte dabei sicher fest.


BETRIEBSGERÄT ABKLEMMEN

1

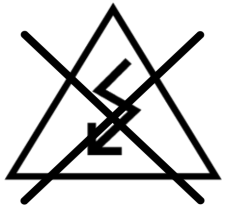


Schalten Sie die Netzversorgung aus.

2

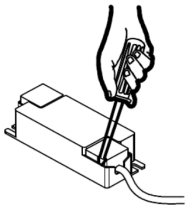

Öffnen Sie die Klemmenabdeckung mit einem Schraubendreher.

3

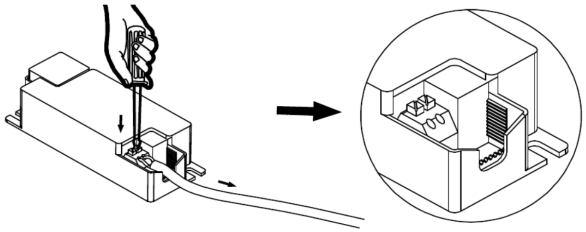

Drücken Sie die Anschlussklemme und ziehen Sie den Leiter heraus.

Technische Änderungen vorbehalten.