


Anbau- und Pendelleuchte RONDO TEXTIL 400/500/600/750/950

03.RTE

Material

RONDO TEXTIL
03.RTE

400/500/600/750/950


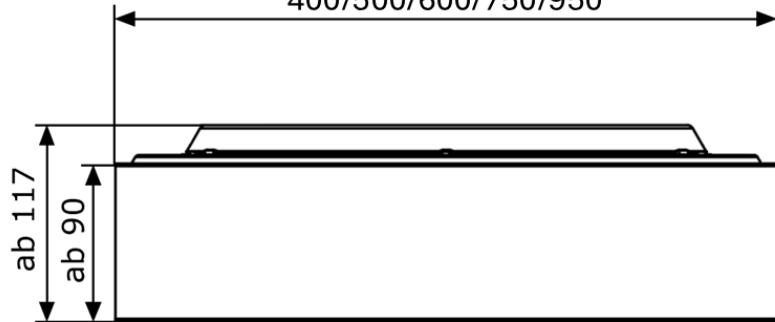


OPTIONAL:

Rohrpendel




Drahtseilabhängung

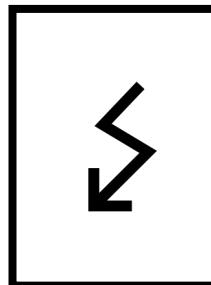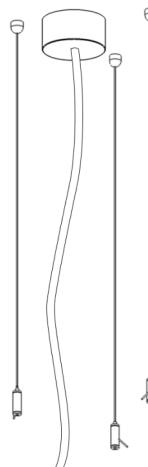

SICHERHEITSHINWEIS


Die Installation der Leuchte darf nur durch eine autorisierte Fachperson (Elektroinstallateur) durchgeführt werden.

Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Leuchte vom Netz trennen und die Spannungsfreiheit überprüfen.

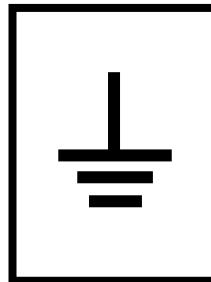


ERDUNGSPFLICHT

- Leuchte der Schutzklasse 1
- PE-Schutzleiter muss korrekt angeschlossen werden
- **ACHTUNG:** Unsachgemäße Installation kann zu Stromschlägen und Kurzschläßen führen. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuziehen.

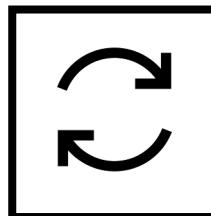

RECYCLING

Leuchte ordnungsgemäss dem Recycling zuführen.

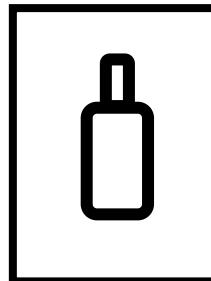


REINIGUNG

Die Leuchte kann mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.


1

Zeichnen Sie die drei Bohrlöcher mit Hilfe der Schlitze (Breite 5mm) in der Montageplatte ein. Bohren Sie die Löcher. Führen Sie das Netzkabel durch das mittlere Loch.

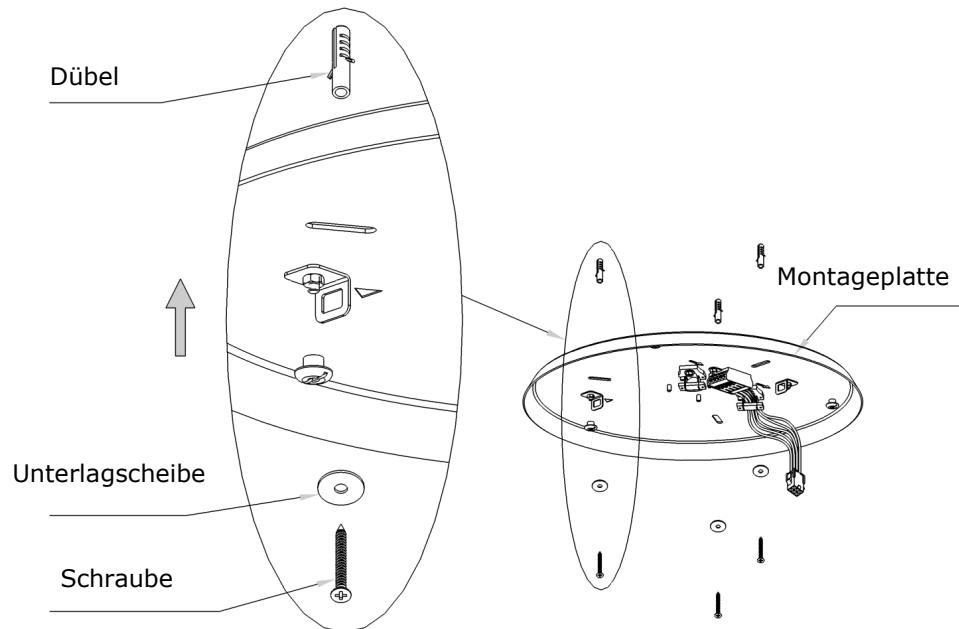


2

Schliessen Sie die Leiter an die fünfpolige Netzanschlussklemme an. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. fixieren Sie die Kabel mit der Zugentlastung und befestigen Sie anschliessend die Montageplatte mit Schrauben und Unterlegscheiben an allen drei Befestigungspunkten an die Decke.

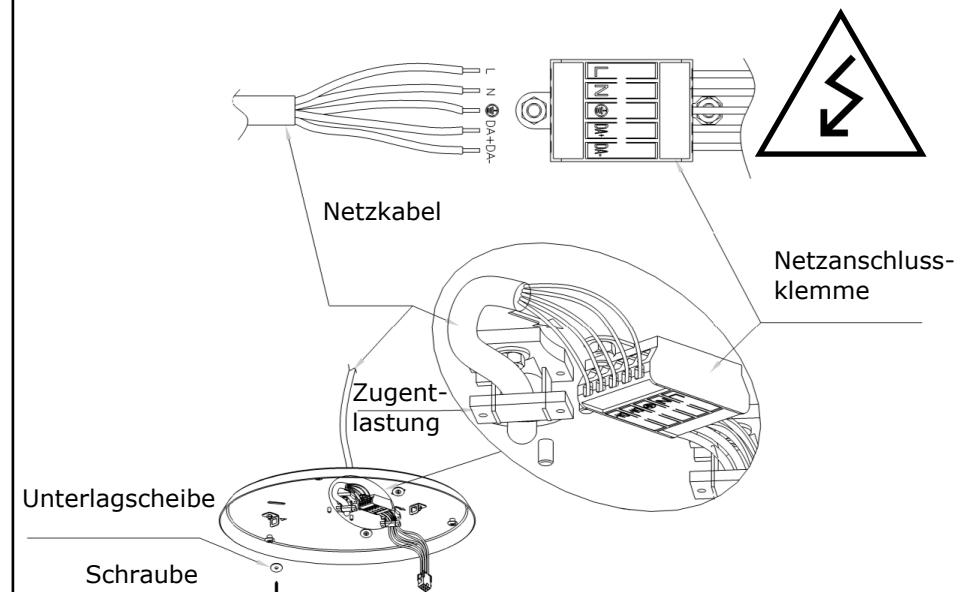


Anschlusschemas

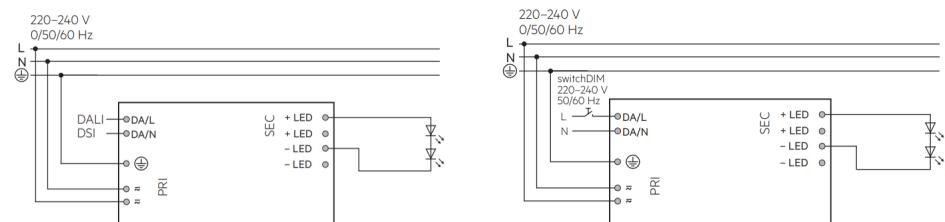

Technische Änderungen vorbehalten.

3


Haken Sie die Sicherheitsfedern in den Sicherheitsbügel ein (Dreiecksymbole gehören zusammen) und verbinden Sie die Netzstecker miteinander. Stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K) und falls Sie das Indirektlicht nicht benötigen, können Sie dies per Schalter deaktivieren.

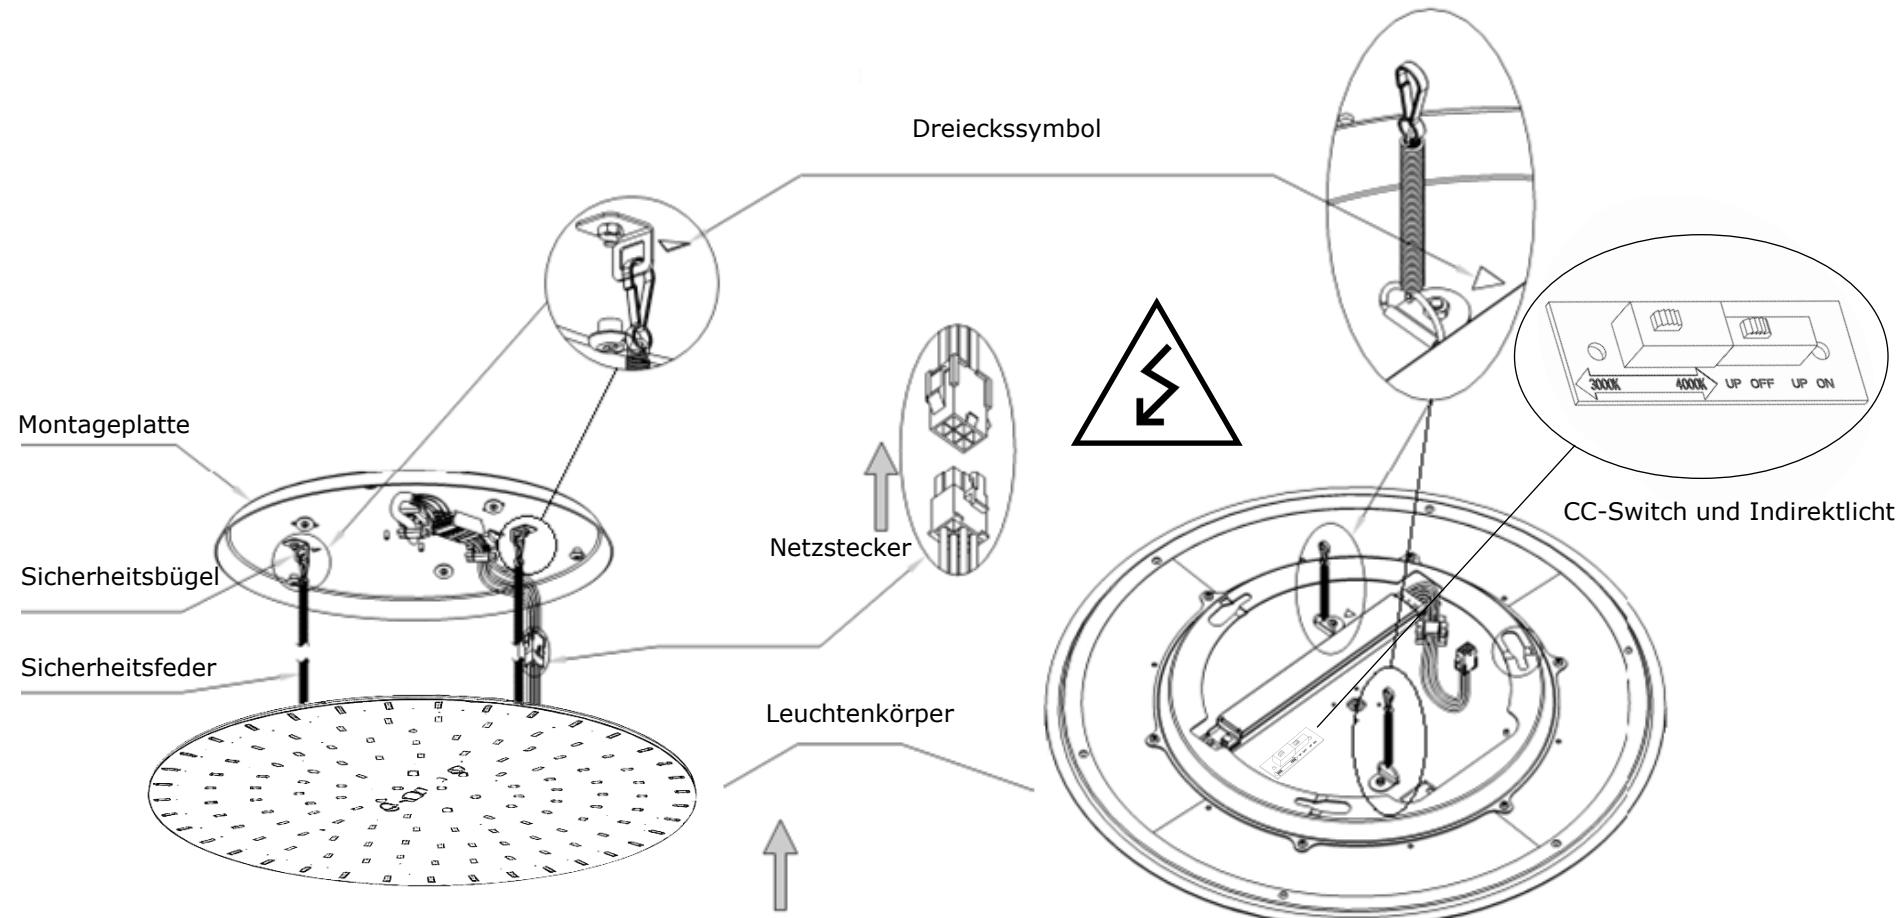

Technische Änderungen vorbehalten.


4

Den Leuchtenkörper im Gegenuhrzeigersinn um ca. 90 Grad verdrehen. Stecken Sie die Slitze der Leuchte jeweils in die Befestigungsschrauben der Montageplatte und drehen Sie die Leuchten im Uhrzeigersinn.

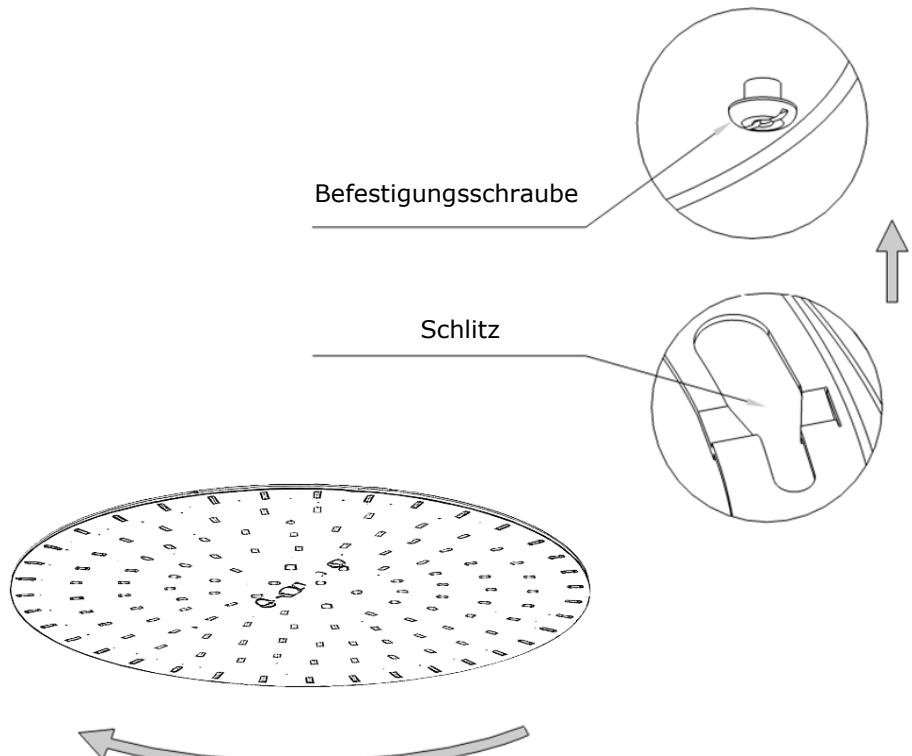

5


Den Stoffschirm angewinkelt über den Leuchtenkörper legen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

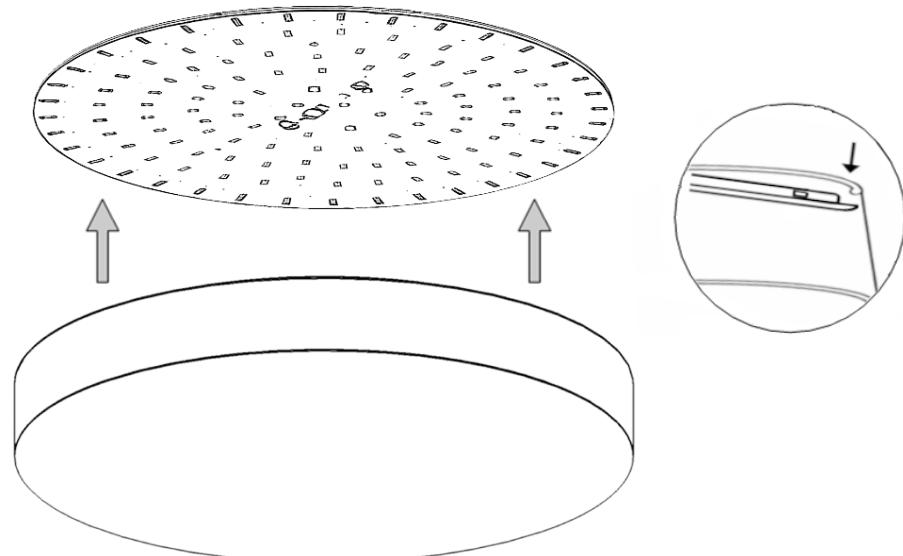

Technische Änderungen vorbehalten.


1

Stecken Sie die Stange in die Montageplatte und sichern Sie sie mit den Innensechskantschrauben und Madenschrauben der Rohrschelle.

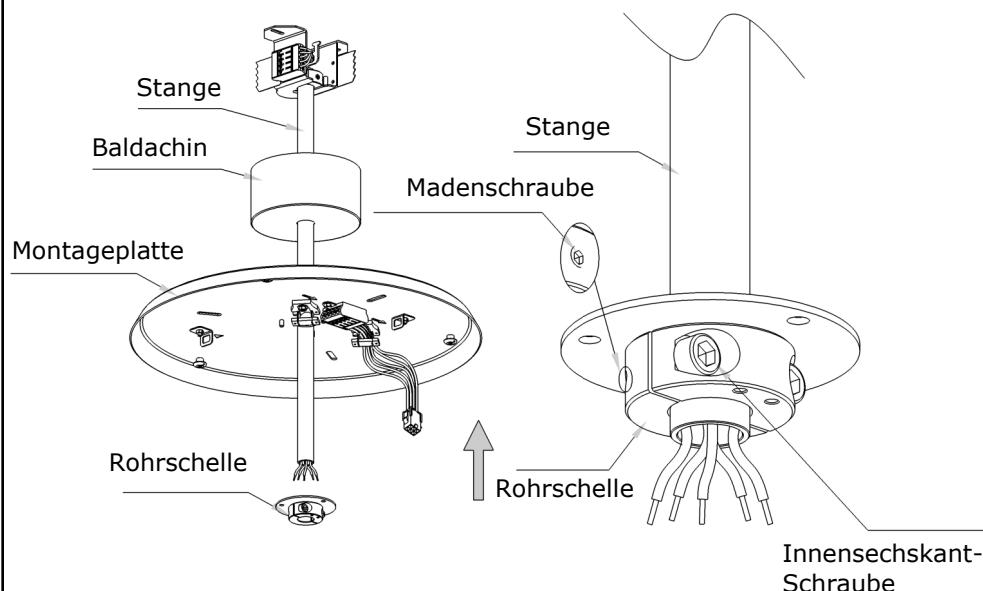


2

Befestigen Sie die Stange mit der Rohrschelle und Muttern an der Montageplatte. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. Fixieren Sie das Kabel mit der Zugentlastung.

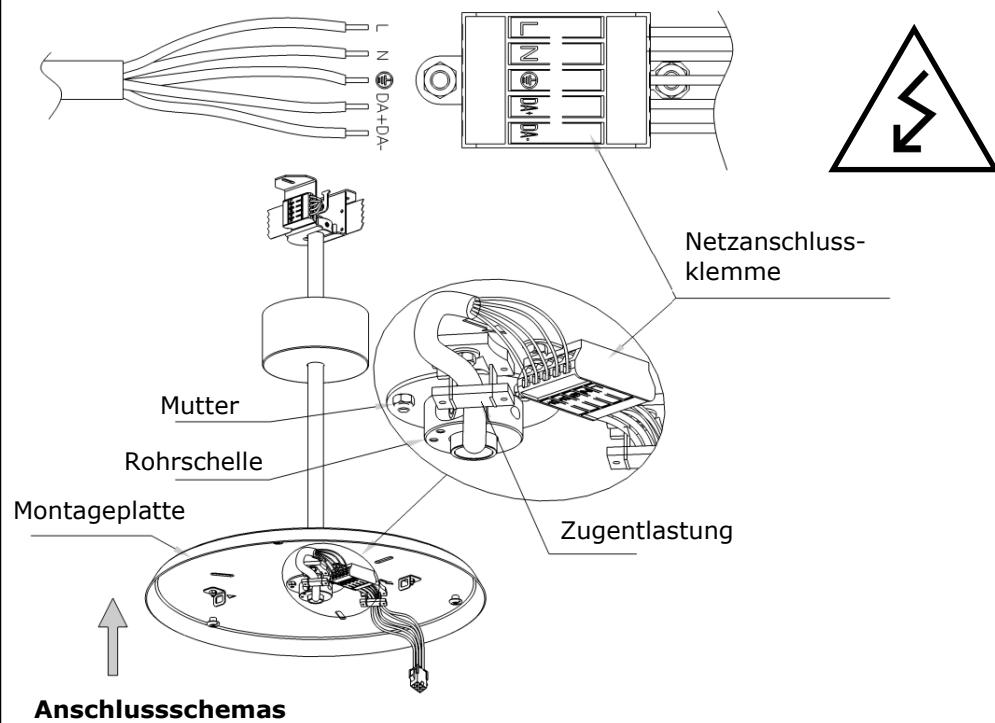


Anschlusschemas

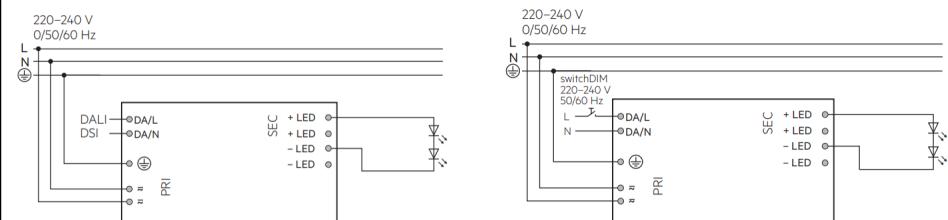

Technische Änderungen vorbehalten.

3


Markieren Sie die zwei Bohrlöcher mit der Montagehalterung und setzen Sie die Dübel in die Löcher an der Decke. Befestigen Sie nun die Halterung der Stange mit Schrauben und Unterlagscheiben an der Decke. Schliessen Sie anschliessend die Leiter an die Netzanschlussklemme an (achten Sie beim Verdrahten auf L, N, Erdung, DA+, DA- an den entsprechenden Anschlüssen) Nachdem Sie die Befestigung überprüft haben, schieben Sie den Baldachin nach oben bis zur Decke.

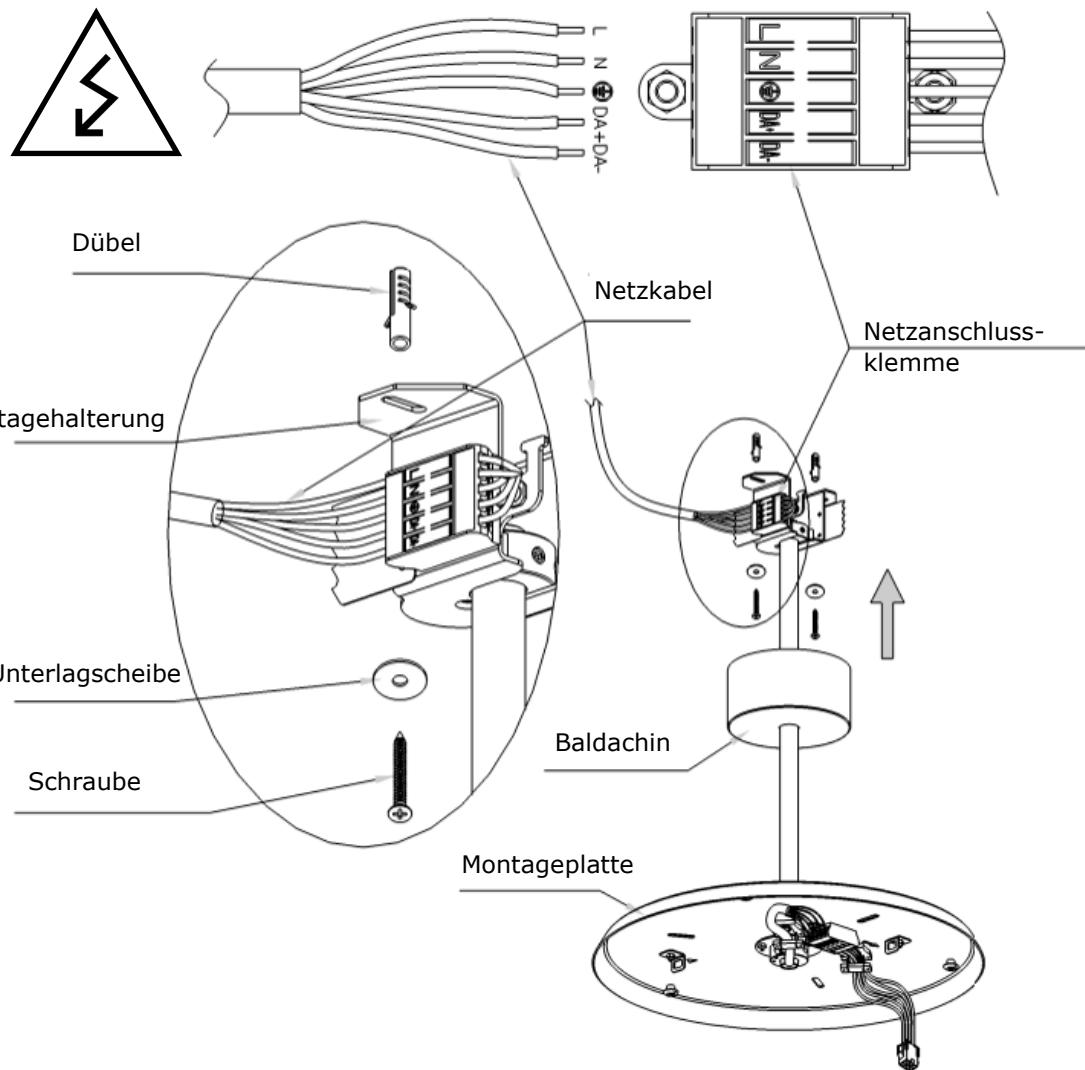

Technische Änderungen vorbehalten.

4


Haken Sie die Sicherheitsfedern in den Sicherheitsbügel ein (Dreiecksymbole gehören zusammen) und verbinden Sie die Netzstecker miteinander. Stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K) und falls Sie das Indirektlicht nicht benötigen, deaktivieren Sie dies per Schalter.

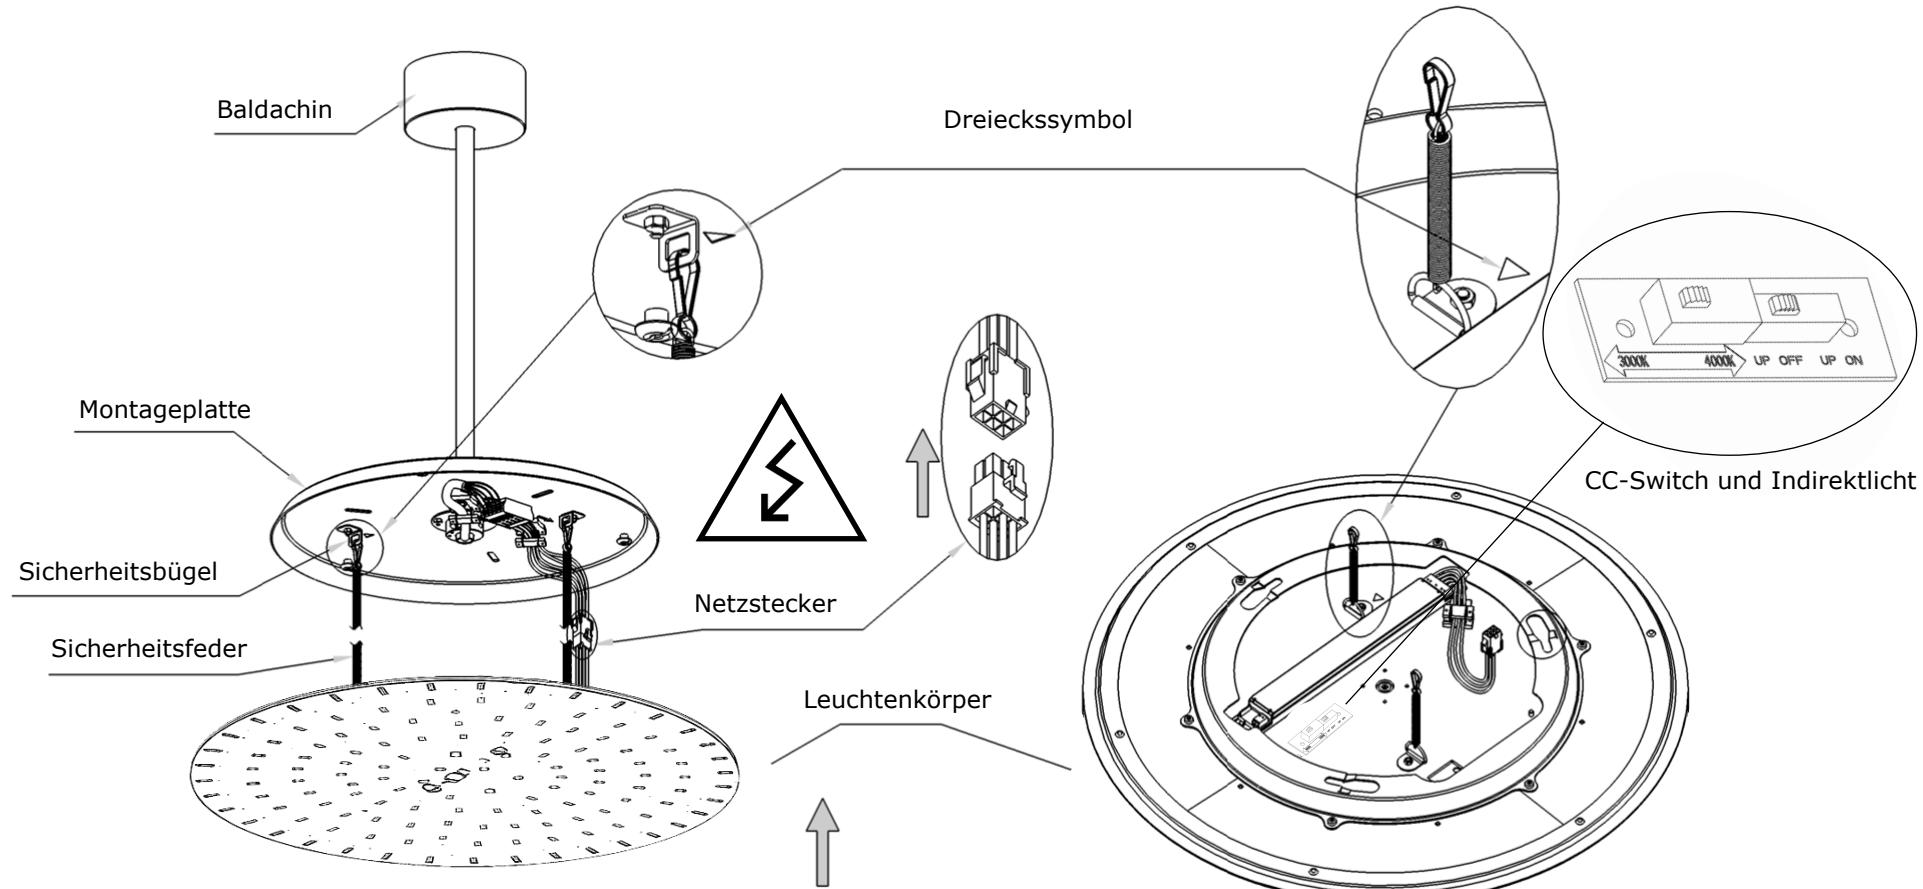

Technische Änderungen vorbehalten.


5

Die Leuchte im Gegenuhrzeigersinn um ca. 90 Grad verdrehen. Stecken Sie die Schlite der Leuchte jeweils in die Befestigungsschrauben der Montageplatte und drehen Sie die Leuchten im Uhrzeigersinn. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

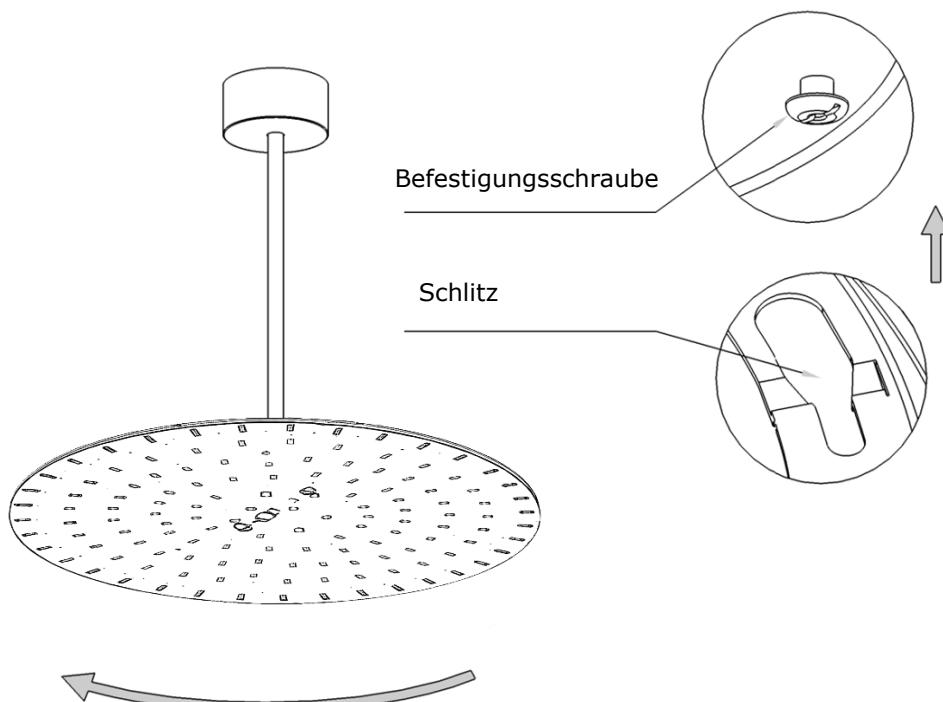

6


Den Stoffschirm angewinkelt über den Leuchtenkörper legen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

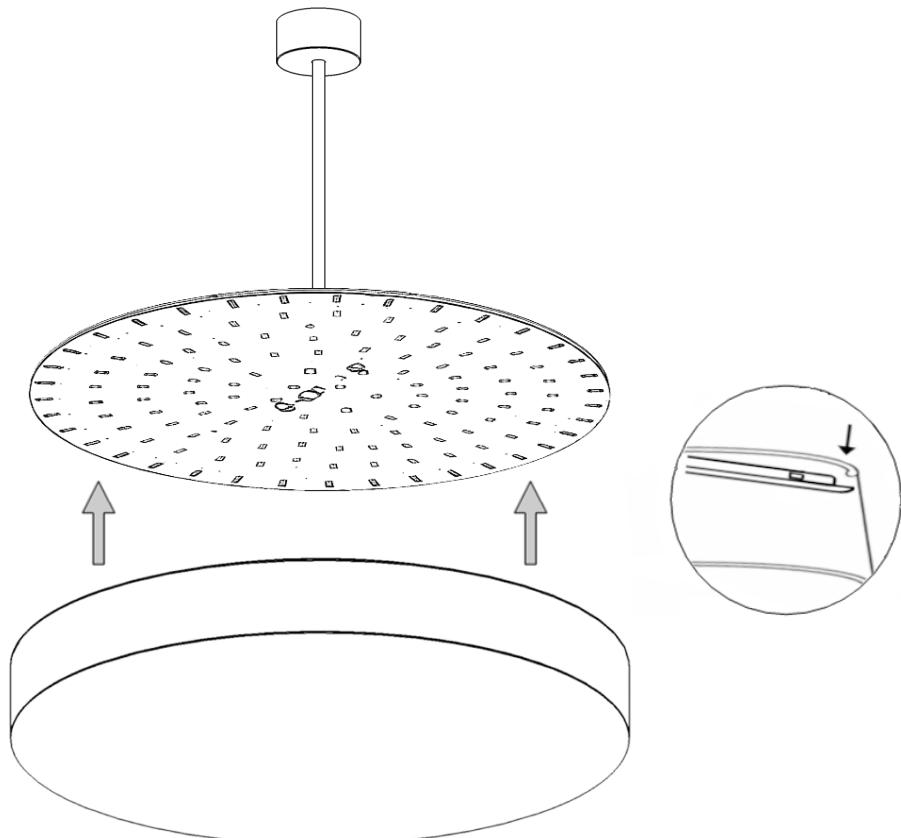

Technische Änderungen vorbehalten.


1

Zeichnen Sie die Löcher mit Hilfe der Slitze in der Montageplatte ein. Befestigen Sie die Gewindesicherung auf der Montageplatte und ziehen Sie diese mit Schrauben fest.

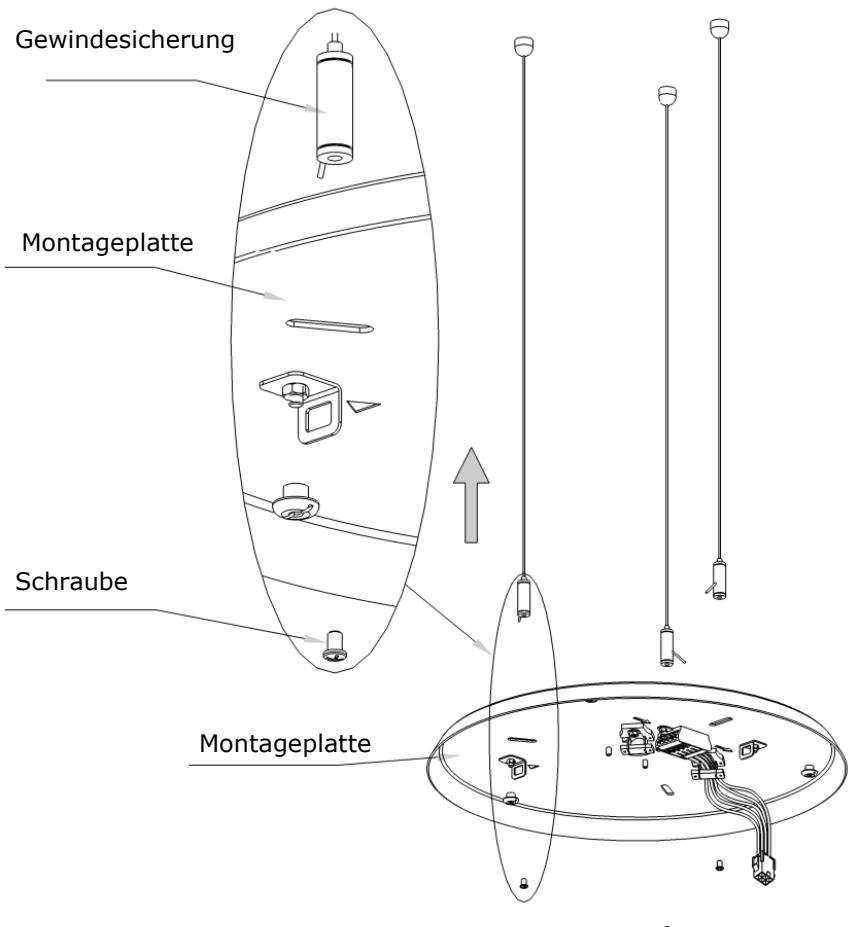

2


Befestigen Sie die Dübel an der Decke. Verwenden Sie dann die Schrauben und Deckenbefestiger, um die Halterungen an die Decke zu schrauben.

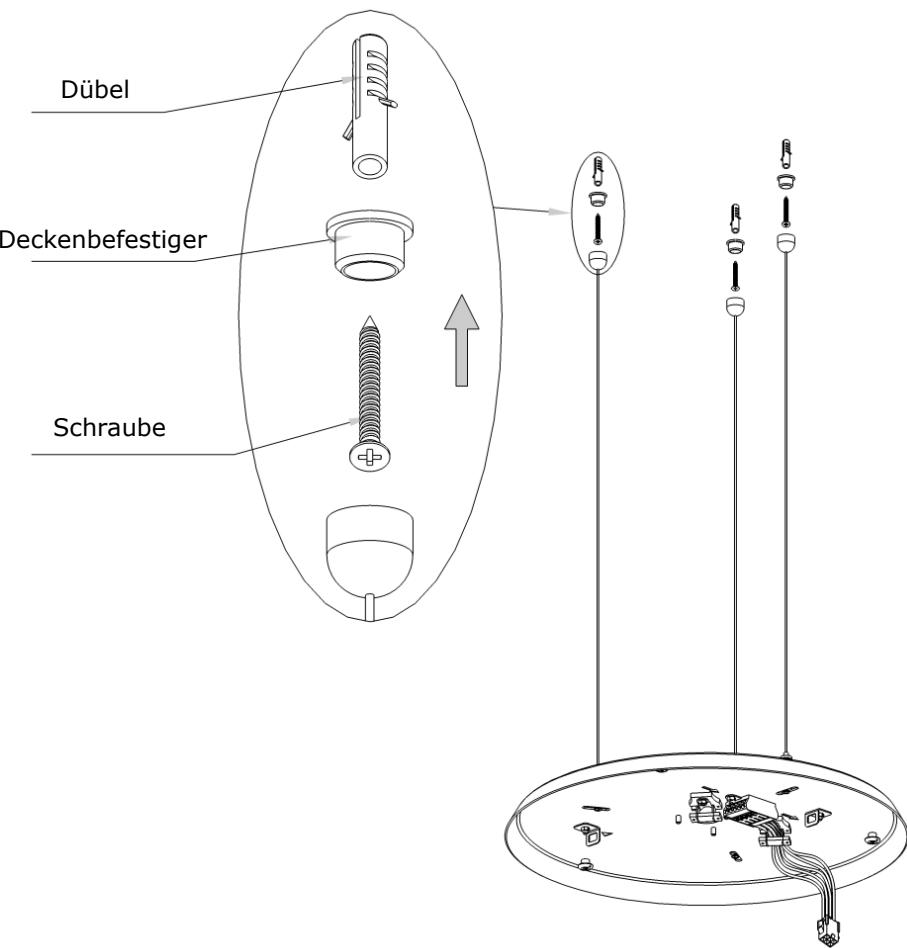

Technische Änderungen vorbehalten.

3


Befestigen Sie die Montageplatte mit Drahtseilen an der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass alles fest an der Decke sitzt. Achten Sie beim Verdrahten auf die korrekte Zuordnung der Anschlüsse: L, N, Schutzleiter, DA+ und DA-. Für die Anwendung als On/Off-Betrieb können Sie die Anschlüsse DA+ und DA- weglassen. Fixieren Sie das Netzkabel mit der Zugentlastung.

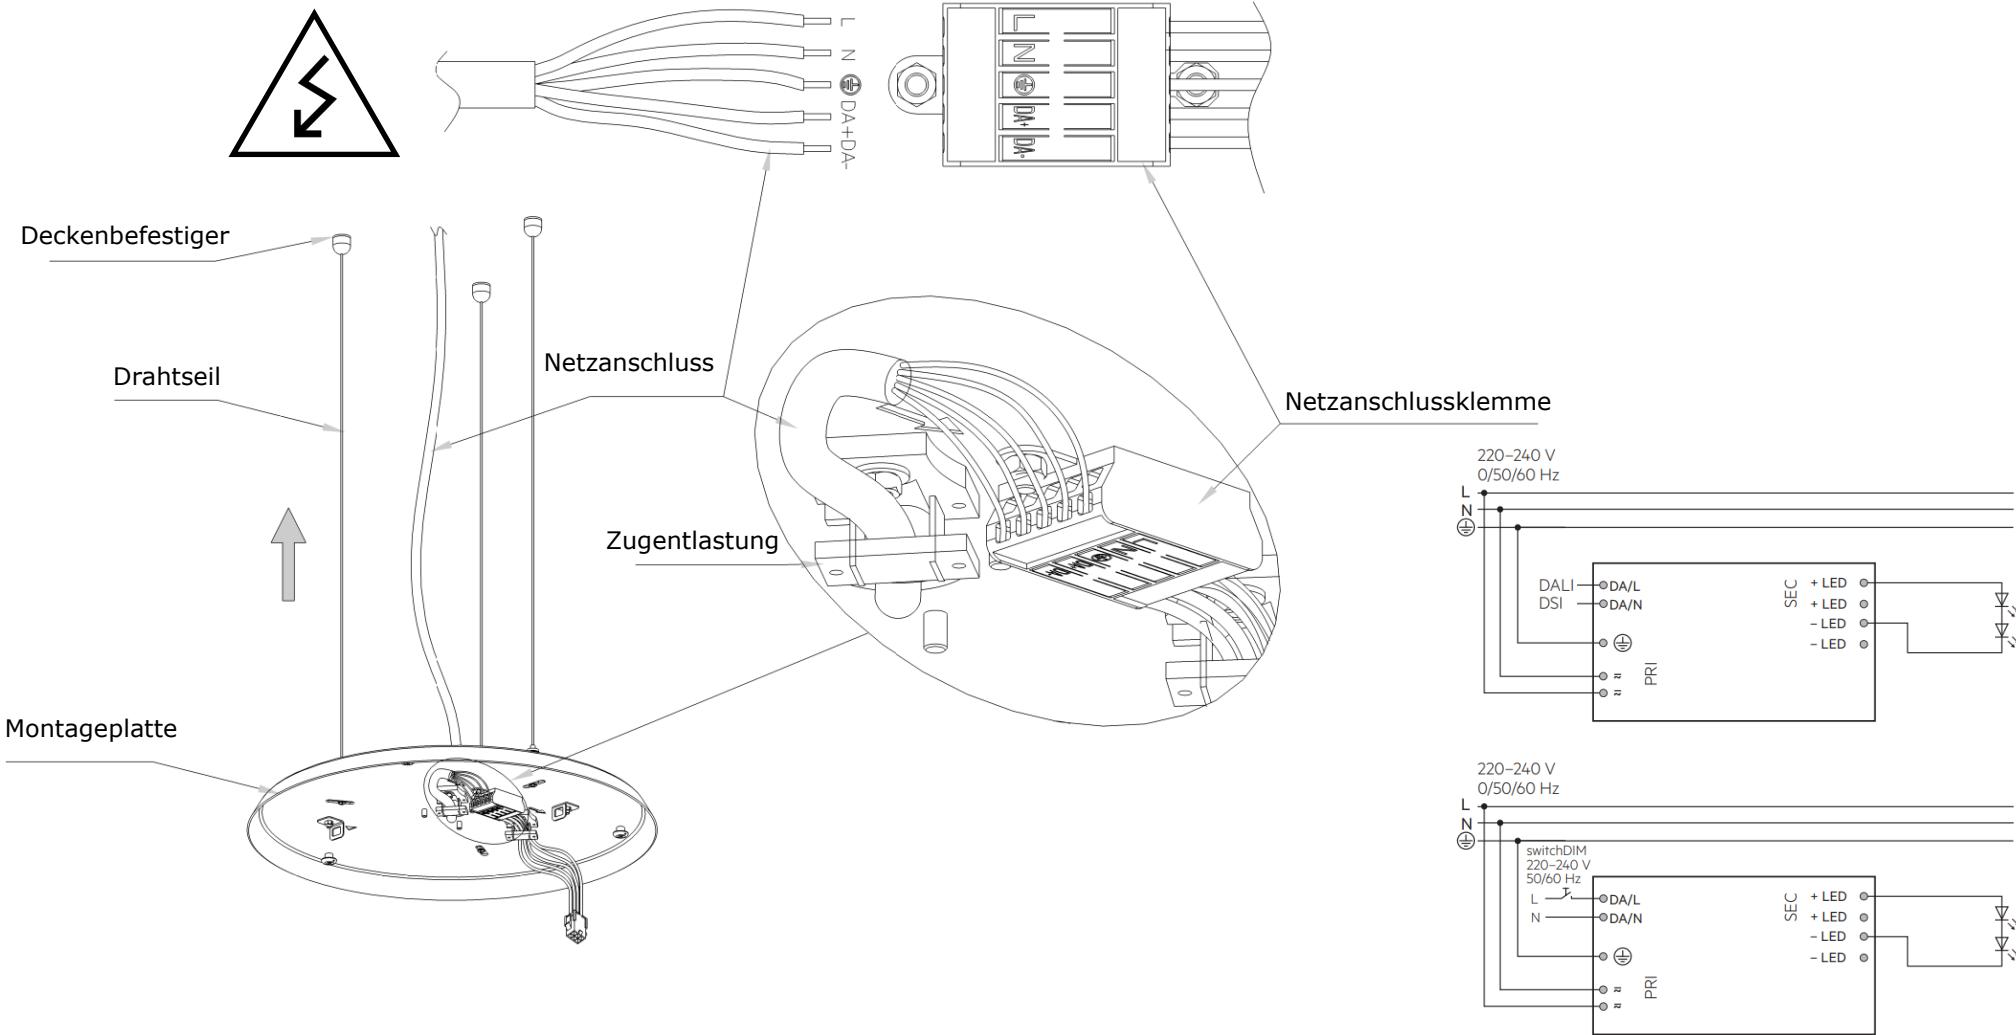

Technische Änderungen vorbehalten.

4


Haken Sie die Sicherheitsfedern in den Sicherheitsbügel ein (Dreiecksymbole gehören zusammen) und verbinden Sie die Netzstecker miteinander. Stellen Sie die Lichtfarbe per CC-Switch ein (3000/3500/4000K) und falls Sie das Indirektlicht nicht benötigen, deaktivieren Sie dies per Schalter.

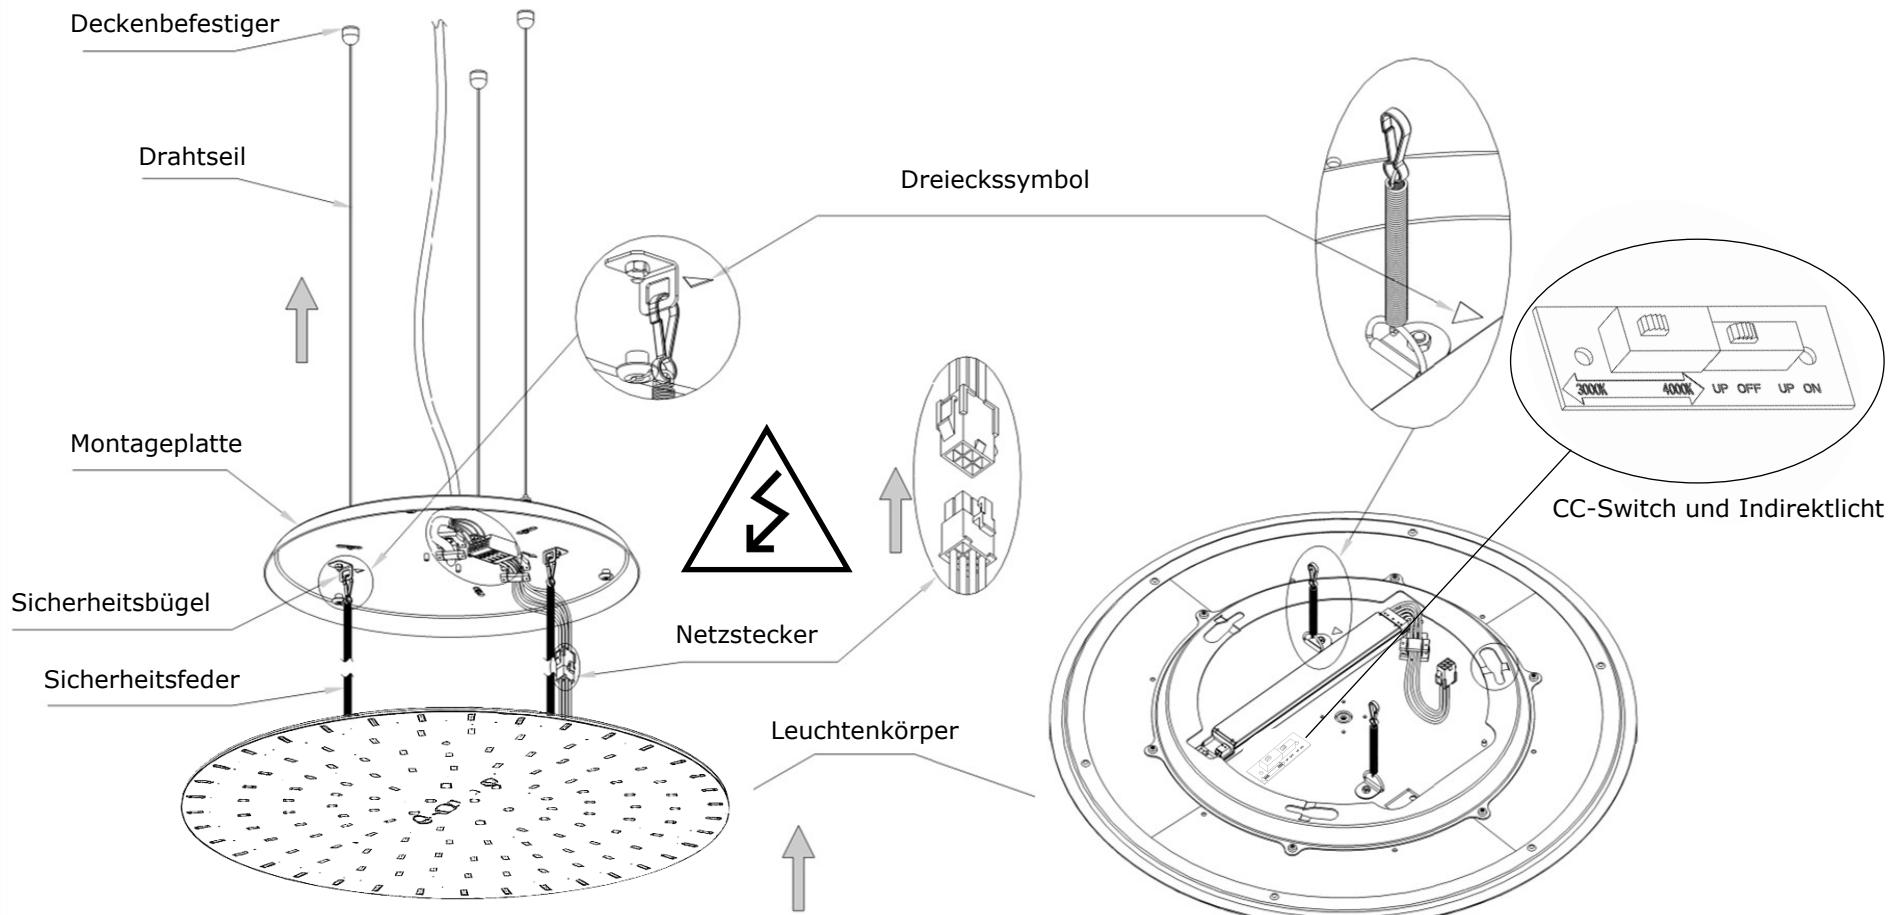

Technische Änderungen vorbehalten.


5

Stecken Sie die Slitze der Leuchte jeweils in die Befestigungsschrauben der Montageplatte und drehen Sie die Leuchte im Uhrzeigersinn. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Leuchte korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

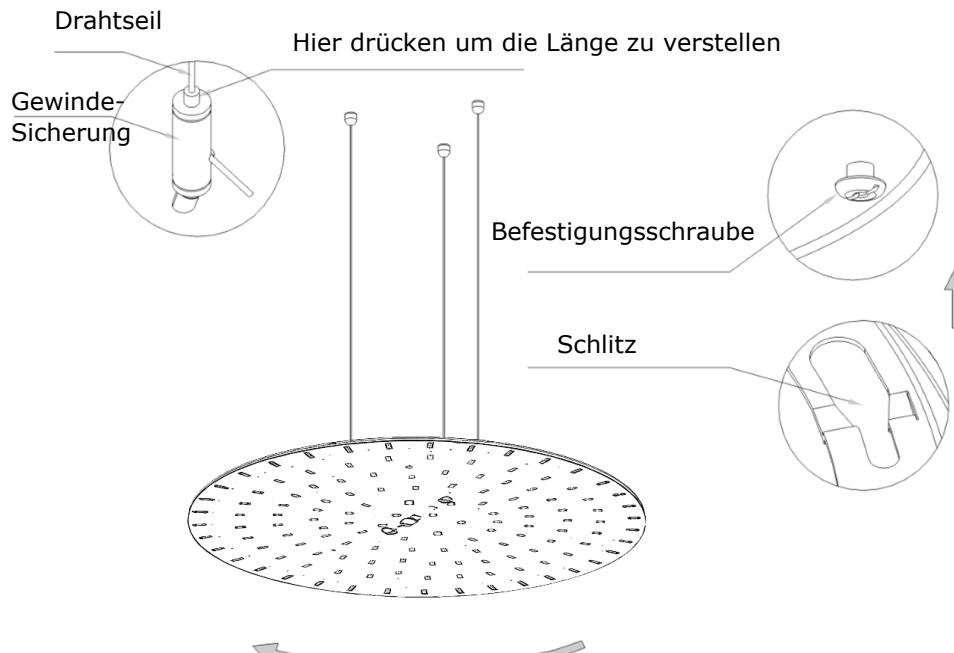

6

Den Stoffschirm angewinkelt über den Leuchtenkörper legen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Lampen korrekt installiert sind, ist die Montage abgeschlossen.

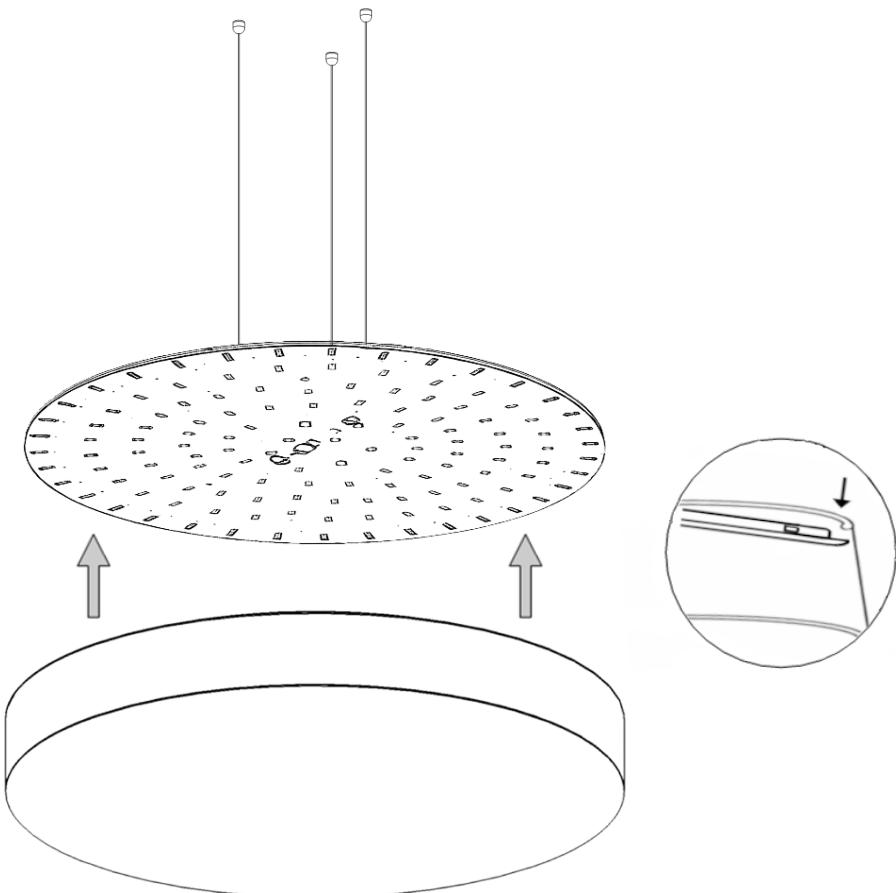

Technische Änderungen vorbehalten.

Montageanleitung RONDO TEXTIL



Lumobi Swarm App Handbuch
(App für Sensorsteuerung)



Montage- und Betriebsanleitung
Notlichtelement mit Akku

